

網路設置

按一下**網路設置**圖示來設置網路。這裡有三個分頁，**主機**、**網路**以及**測試**。在**主機**分頁，你可以變更 NAS 的主機名稱；在**網路**標籤頁，你可以設定你的網路設置；在**測試**標籤頁，你可以測試您所設定的網路設置是否正常。




下表說明網路設置頁面中的**主機**分頁項目。

項目	說明
主機名稱	變更 NAS 的主機名稱。



下表說明網路設置頁面中的**網路**分頁項目。

項目	說明
自動(DHCP)	使用DHCP來讓你的NAS自動設定網路設置。
手動	允許你手動設定網路設置。
IP位址	顯示區域網路中的IP地址。
網路遮罩	顯示區域網路中的子網路遮罩。
預設閘道	顯示區域網路中的預設閘道。
DNS伺服器1/2	顯示DNS伺服器。

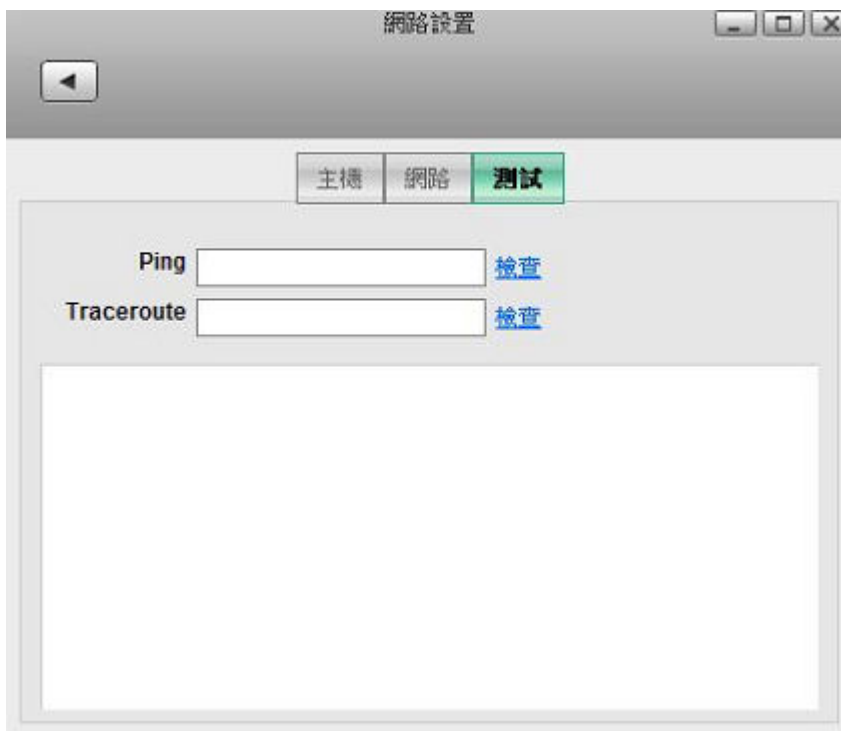

下表說明網路設置頁面中的**測試**分頁項目。

項目	說明
Ping	輸入 IP 驗證 NAS 是否已連線。
Traceroute	輸入網址驗證 NAS 是否已連線。



當變更了網路設定後，由於某些服務是與網路相關的，變更這些設定可能會造成網路連線的問題。

From: <http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki
 Permanent link: http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_network
 Last update: **2013/06/25 08:55**

